




# DEOX & FIT

*nitty gritty*

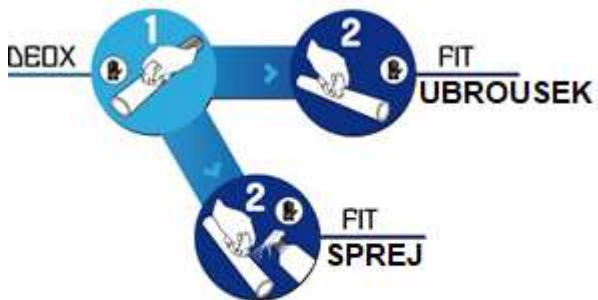

**Technický list**

# DEOX & FIT

## TECHNICKÝ LIST

### DEOX

Ubrousky napuštěné deoxidačním roztokem pro nerezovou ocel. Připraveno k použití. Jsou vhodné zejména pro čištění zařízení, strojů a výrobků z nerezové oceli. Zanechává povrch jasnější a deoxidován, odstraňuje z povrchu oxidy a rezavé skvrny. Po použití neutralizujte povrch přípravkem/ubrouskem FIT pro odstranění zbytků kyseliny.

#### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Fyzikální stav : napuštěné ubrousky
- pH : 1
- Zápach : silný
- Barva : bílé ubrousky napuštěné v průhledném neutralizačním roztoku.

#### UPOZORNĚNÍ



**Nebezpečí** - Obsahuje: kyselinu fosforečnou, bifluorid amonný.

Zdravý škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.

Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu

/ výpary / aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Důkladně oplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud máte nasazené kontaktní čočky, vyjměte je z očí, pokud je to možné. Pak pokračujte dále v oplachování. PŘI POLEPTÁNÍ KŮŽE (VLASŮ): Okamžitě sundejte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou (nebo použijte sprchu). Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv a ochranné brýle / obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. Po manipulaci důkladně omýjte vodou.

#### MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Při používání výrobku je třeba nosit vhodné ochranné prostředky, například rukavice, aby se zabránilo přímému kontaktu. Výrobek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho s jinými výrobky.

#### DOBA EXPIRACE

Neotevřený produkt: 2 roky  
Po otevření: 4 měsíce.

### FIT

Neutralizační přípravek pro nerezovou ocel. Používejte po deoxidačních operacích k odstranění zbytků kyselin po ubrouskách DEOX.

#### FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

##### FIT SPREJ

- Fyzikální stav : kapalina
- pH : 10
- Zápach : charakteristický
- Barva : poloprůhledná

##### FIT UBROUSKY

- Fyzikální stav : napuštěné ubrousky
- pH : 10
- Zápach : charakteristický
- Barva : bílé ubrousky napuštěné v poloprůhledném neutralizačním roztoku.

#### UPOZORNĚNÍ

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnic 67/548/EEC a 1999/45/EC, nařízení 1272/2008 (CLP) a následných změn a doplňků.

Doporučujeme použití ochranných rukavic, aby nedošlo k přímému kontaktu se zbytky kyseliny použité při deoxidaci.

#### MANIPULACE A SKADOVÁNÍ


Při práci s výrobkem se doporučuje používat ochranné rukavice. Výrobek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho s jinými výrobky.

#### DOBA EXPIRACE

FIT SPREJ : 2 roky  
FIT UBROUSKY : Neotevřený produkt: 2 roky  
Po otevření: 4 měsíce.


### POUŽITÍ

**1**




**DEOX**  
Obrobek přetřete ubrouskem DEOX. V případě silnějšího znečištění nechte působit 2-5 minut.

**2**



**FIT SPREJ**  
Postříkejte ošetřený povrch sprejem FIT pro neutralizaci zbytků kyselin. Pro lepší výsledek je doporučeno otřít povrch vlhkým ubrouskem.



**FIT UBROUSKY**  
Přetřete ošetřený povrch ubrouskem FIT pro neutralizaci zbytků kyselin. Pro lepší výsledek je doporučeno otřít povrch vlhkým ubrouskem.

**POZNÁMKA:** PO UKONČENÍ PRÁCE PEČLIVĚ UZAVŘETE BOX S NAPUŠTĚNÝMI UBROUSKY, ABY NEDOŠLO K JEJICH VYSYCHÁNÍ.

#### LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Likvidace speciálního odpadu musí být v souladu s platnými předpisy.

Zpracováno podle Technical Data Sheet DEOX & FIT.